

Installationsvejledning Kontrolpanel

SVM 24V-5A / SVM 24V-8A



Brandventilation

Komfortventilation

24VDC max. 5A/8A

1 brandventilationsgruppe, 1 komfortgruppe

Tilslutning for brandtryk, vind- og regnsensor, komforttryk, røgdetektorer

Mulighed for sammenkobling af op til 35 centraler

#211743

ABV teknik
- EN DEL AF UNILITE A/S
+45 76 75 26 00

ABV teknik - ABV installater
Certifikat nr. 0271M023 int. DBI 001
Certifikat nr. 027M023 int. DBI 001

Anlægsadresse

Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Installationsdato:

Installation

Antal centraler og type (eks. SVM 24V-5A):

Antal brandgrupper:

Type åbningssystem:

Type åbningssystem:

Type åbningssystem:

Eksterne styringer (ABA-CTS):

Komfortstyring:

Vejr- og vindsensor:

230V elforsyning fra gruppe:

Indholdsfortegnelse

Anlægsadr. / Oversigt over installation.....	2
Generel beskrivelse	4
Sikkerhedsregler	5
Eksplotionsfare.....	5
Installation.....	5
Årlig lovkrævet afsprøvning og kontrol	5
Tilslutning til motorudgange samt linieovervågning.....	6
Strømbegrænsere type LIP.....	7
Betjening og tilslutning af brandtryk	8
Tilslutning af røg-/termodetektorer.....	9
Komfortventilation - tilslutning og indstillinger.....	9
Oversigt diagram af central og tilslutning.....	10-11
Eksterne lysdioder på frontpanel (lysdioderprint).....	12
Intern Lysdiodeindikering på hovedprint.....	12
Sikringsspecifikationer.....	12
Komplet jumper indstillinger.....	13
Sammenkobling af flere centraler til én brandgruppe (busforbindelse).....	14
Tilslutning af vejrsensor / Luk alt funktion	15
Ekstern signaloverførsel, tilslutning til ABA anlæg og portstyring.....	15
Specialfunktioner	16
Kabeldimensionering	16-17
Reservedelsnumre og almindeligt ekstraudstyr	18
CE overensstemmelseserklæring	19
Tekniske specifikationer.....	20

Rev 0.05 27-07-2018

Kontakt:

Unilite A/S
 Snæbumvej 26
 9500 Hobro
 Danmark

Tlf.: +45 76 75 26 00
 e-mail: info@unilite.dk
 www.unilite.dk

Generel beskrivelse

Styrecentralen kan benyttes til elektrisk åbning af f.eks. ovenlys, røglemme eller lignende i forbindelse med røg og komfortventilation.

Styrecentralen har flere forskellige indgange med linieovervågning, som kan aktiveres af f.eks. brandtryk, røgdetektorer, varmedetektorer, ABA anlæg og CTS anlæg.

Til brug for styring af indeklimaet (komfortventilation) kan der tilsluttes manuelle trykkontakter, døgn-/ugeur, rumtermostat samt udendørs vejrsensorer.

Styrecentralen har i frontlågen lysdiodeindikation om driftstilstand (ok drift samt fejl- og alarmtilstand), ligesom den vha. indbyggede potentialfri relækontakter kan videregive driftsinformationer om ok drift samt fejl- og alarmtilstand.

Motorspændingen polvendes ved hhv. åbning eller lukning.

Styrecentralen har indbygget 72 timers batteri back-up.

Styrecentralerne kan med et unik bussystem bestående af et 3-leder kabel forbides indbyrdes, så op til 35 styrecentraler fungerer som et samlet anlæg med fælles alarmering og betjening.

Hvis temperaturen i centralen overstiger 75° vil centralen gå i ALARM tilstand.

Tilslutning af kabler til styrecentralens ind- og udgange fremgår af overordnet tilslutningstegning på midtersiderne.

En mere detaljeret tilslutning til de enkelte ind- og udgange fremgår af de enkelte afsnit i denne manual. Oversigt over kabeldimensionering på side 16-17.

Styrecentralen har vha. jumpere og dip kontakter forskellige indstillingsmuligheder for ind- og udgange. Disse indstillingsmuligheder samt fabriksindstilling er angivet i samlet tabel herfor (se afsnit med jumperindstillinger side 13).

Eksempler på typer af åbningssystemer med angivelse af max. strømforbrug, der er beregnet for tilslutning til serien af styrecentraler:

Type:

SA Power Single

SA Power Double

SA Power Large

SA Power Mini

Rotary 100

Øvrige

24V motorspænding:

4A

8A (2x4A)

8A

2,5A

2,5A

Se angivelse af max. strømforbrug på åbningssystemet

Sikkerhedsregler ved installation og drift

Styrecentralen må kun installeres og vedligeholdes af personale, som er uddannet og kvalificeret til installation af elektrisk brandventilationsudstyr.

Eksplorationsfare

Styrecentralen er forsynet med backup batterier, der indeholder store energimængder, der kan frigives som ekspllosion ved forkert håndtering - derfor skal følgende sikkerhedsregler altid igttages:

- Kortslut aldrig et backup batteri.
- Brug ikke eksterne opladere på installerede batterier. Hvis der lades med uautoriserede opladere, kan der frigives eksplasive gasser fra batteriet.
- Tab ikke batterierne, da der kan frigives stærke syrer, hvis de ødelægges.

Installation

Styrecentralen kan veje op til 7 kg og skal monteres på en stabil væg. Montagehuller for vægmontage findes på metalpladen under plastiklåget.

Alle kabler tilsluttes iht. overordnet tegning på midtersiderne og dimensioneres iht. tabel side 16. Husk at driftsspænding fra styrecentral er 24V og at der tillades et max. spændingsfald på 15%, hvilket nødvendiggør korrekte kabeltværsnit iht. tabel side 17.

Vær opmærksom på, at det ofte (af hensyn til overholdelse af CE mærkning af den samlede installation eller andet lovkrav) kan være påkrævet, at styrecentralen forsynes med 230V AC fra særskilt gruppe med egen fejlstrømsafbryder, samt at motorudgangen er forsynet med reparationsafbryder.

Efter tilslutning bør styrecentralen oplade batterierne i mindst 12 timer før komplet afprøvning.

Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol (Autoriseret)

Styrecentralens og åbningssystemets funktioner skal afprøves og kontrolleres af autoriseret personale mindst én gang årligt. Centralen gør selv opmærksom på, at det er tid for denne afprøvning. Dette sker ved, at de eksterne lysdioder på frontpanelet løber. Centralen og åbningssystemet er selvfølgelig stadig fuld operationsdygtig. Tilkald servicetekniker ved først kommende lejlighed for at udføre afprøvningen og teste centralen og åbningssystemet, så systemet er klar til yderligere et års drift. Det gældende lovkrav for dette skal overholdes og afprøvning og kontrol skal som minimum altid omfatte:

- Kontrol af, at alle åbningsenheder kører til fuldt udslag ved aktivering af brandfunktion
- bør ikke udføres ved vindhastighed over 6 m/sek., da der i givet fald vil være risiko for at åbningsenheden ikke kan lukke automatisk.
- Kontrol af batterierne. Ved evt. udskiftning af batterierne er det vigtigt at bruge samme type, da batterierne er nøje udvalgt til at kunne levere den strøm, som styrecentralen er specifiseret til.
- Kontrol af ind- og udgange på styrecentralen.
- Kontrol af meldeenheder.

Batterierne bør skiftes ved behov, dog mindst hvert 3 år!

Benyt samme mærke.

Tilslutning til motor- (aktuator-) udgang samt linieovervågning

Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes aktuatorudgangen på udgangsklemmerne 2-3.

Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervågning på aktuatorudgangen (fabriksindstillet til tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse (se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram på midtersiderne).

Kablernes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastafbryder, f.eks. Actulux type LIP eller lignende.

Kabelovervågning (linieovervågning) på motorudgang

Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J2.


Jumper J2 monteret i pos. »Motor line«

Linieovervågning mellem klemme 2-3.

Med jumperen J3 (aktuatorudgang) vælges, hvor mange linieafslutninger (antal $27K\Omega$) der ønskes detekteret – der kan detekteres fra 1 til max. 4 linier ved at flytte jumper J3 – dette betyder, at der ved kabelinstallationen mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit, om der etablereres seriekobling (kabelforbindelse fra f.eks. ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv.) eller stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert ovenlys til styrecentral), eller en kombination heraf, dog kan der som nævnt max. detekteres 4 forskellige linier afsluttet med en $27K\Omega$ modstand.

For SVM 24V-5A er den maximale totale tilladte belastning 5A. For SVM 24V-8A er det 8A.

Jumper oversigt	
J3	Antal tilkoblede $27K\Omega$ endemodstande for Aktuatorudgang
J2	Vælger linieovervågning via motor klemmer 2-3 (Mot Mon) eller separat ledning klemme 1-3 (Ext Li Mon), eller ingen linieovervågning, når J2/J3 er fjernet.
F1	Sikring 8A for Aktuatorudgang

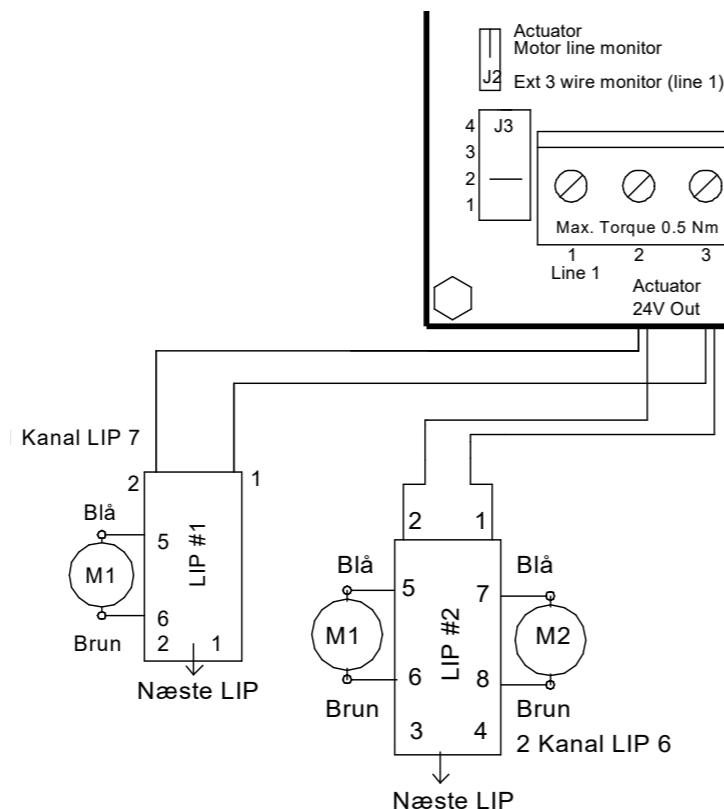


Jumper J2 i pos. »Ext 3 wire«.

Linieovervågning mellem klemme 1-3:

Med jumper J3 (aktuatorudgang) vælges også her, hvor mange linieafslutninger (antal $27K\Omega$) der ønskes detekteret – på samme måde som ved motorlinie.

Denne indstilling kræver 3 lederkabel fra motorudgang til motor.

Jumper J2/J3 er ikke monteret - Ingen linieovervågning for aktuatorudgang.

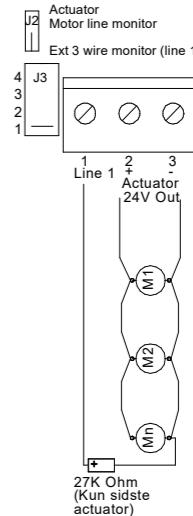

Strømbegrænsere Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret)

Strømbegrænsere type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænsere mellem 24V/48V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5, LIP6 eller LIP7) tillades der maks. 3 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear.

Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt.

Oversigt over LIP indstillinger

Åbningssystem 24V/48V	3A/1,5A SA Power Single, Double, Large	4A/2A SA Power Single, Double, Large	2,5A/1,25A SA Power Mini	2,5A/1,25A Rotary 100	LIP5/6
DIP 1	ON	OFF	ON	OFF	
DIP 2	OFF	ON	ON	OFF	
Type	Print varenr.	Print betegn.	Spænding og funktion	DIP 1	DIP 2
LIP5	121315	A043	24/48V 1 kanal		27K ON
LIP6 *	121330	A044	24/48V 2 kanaler		OFF
LIP7 Basic	121305	LIP7	24/48V 1 kanal	27K ON	Ikke monteret
LIP7 TA	121306	LIP7	24/48V 1 kanal Tandem	Se skema ovenfor	ON = Com OFF = Slave ON = Master OFF = Syncro Mode ON = Tandem Mode
LIP7*** OC	121308	LIP7	24/48V 1 kanal Syncro m/position ind.	27K ON	ON = Com OFF = Slave ON = Master OFF = Syncro Mode ON = Tandem Mode

					Ikke i brug

* SA Power Large - paralleldrift: Jumper OPT monteret = begge motorer stopper samtidig, hvis den ene stopper pga. overlast.

** Når DIP4 er OFF = Tandem mode - begge motorer stopper samtidig, hvis der mangler strøm i den ene. (1,5 sek. reaktions tid)

*** Kræver motor med Reed. (3-ledere inkl. sort ledning).

**** OFF = Ingen forsinkelse mellem Master og Slave / ON = Syv sekunders forsinkelse mellem Master og Slave.

Betjening og tilslutning af brandtryk BVT

Brandtrykket vil oftest indeholde flg.:

- Glasmrude som slås ind og rød betjeningsknap aktiveres ved tryk - dette sætter styrecentralen i ALARM tilstand, hvorved styrecentralens motor-udgang aktiveres (ved alm. service og afprøvning kan låg åbnes med nøgle).
- RESET knap som bringer styrecentralen ud af alarmtilstanden og starter en lukkefunktion på motorudgangen i ca. 180 sekunder. Bemærk at RESET afstiller ikke fejl på anlægget, f.eks. liniefejl m.v., disse skal fejlsøges og rettes.
- RØD LED indikerer, at styrecentralen er i ALARM tilstand og at motorudgangen enten er eller har været aktiveret.
- GUL LED indikerer fejl på anlægget - tilkald serviceretekniker.
- GRØN LED indikerer, at anlægget er i normal driftstilstand uden fejl.

TILSLUTNING af brandtrykket foretages som vist på tegning.

Installationen med brandtryk skal afsluttes med en $10\text{K}\Omega$ eller $27\text{K}\Omega$ modstand i sidste tryk for at linieovervågning er etableret korrekt – dette kan enten foretages ved at flytte den fabriksmonterede modstand i styrecentralens klemmer med ud i sidste brandtryk eller **jumper J1** i brandtryk type BVT monteres (herved tilkobles ligeledes en $10\text{K}\Omega$ modstand).

Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder for indgangen til brandtrykket:

DIP 1 (Conf. firesw.):

On = ALARM tilstand fra $500-3\text{K}\Omega$, (liniefejlindikering ved direkte kortslutning eller afbrydelse).

Off = ALARM tilstand fra $0-3\text{K}\Omega$ (liniefejlindikering ved afbrydelse af kabel).




DIP 2 (Failsafe):

On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder ikke er brandsikre.

Off = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand.

BVT

- 1 grøn indikator drift, lys v. luk
 - 2 gul indikator, blink v. fejl
 - 3 rød indikator alarm, lys v. nødåbning
 - 4 jord (-)
 - 5 ikke i brug
 - 6 brandtryk nødluk (reset)
 - 7 brandtryk nødåbn (brand)
- Jumper J1 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk

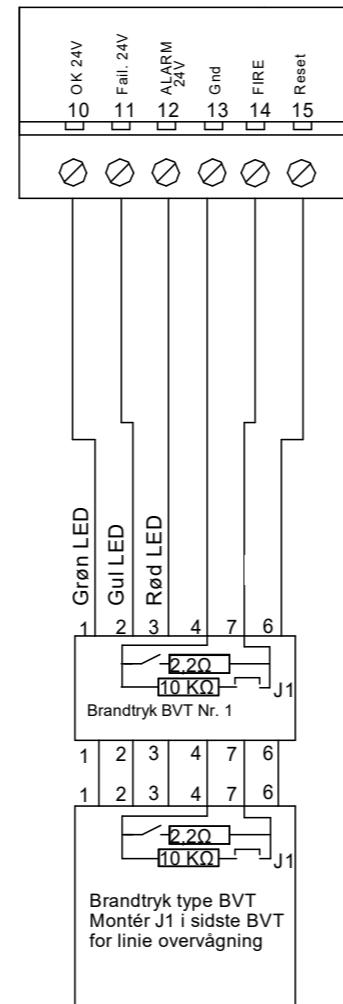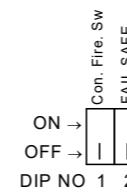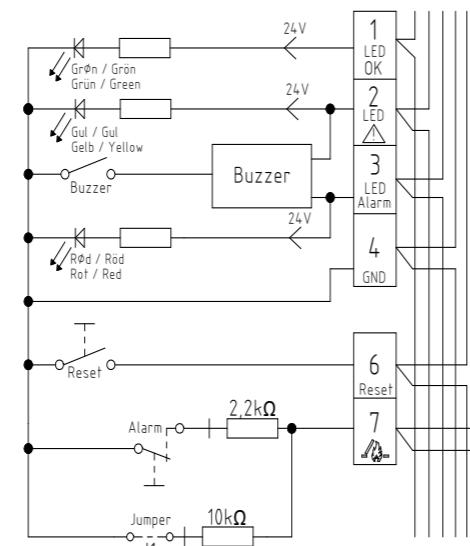


Tilslutning af røg-/termodetektører

Røgmeldere og termodetektører tilsluttes som vist.

Linieovervågning:

Kun med detektører leveret af producenten kan korrekt linieovervågning garanteres. Andre detektører kan have anderledes indre modstand og forbrug.

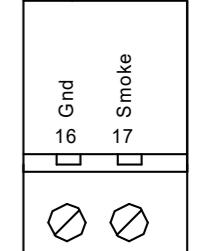

Komfortventilation – tilslutning og indstillinger

Motorudgangen kan styres med komforttryk.

Der er flg. indstillingsmuligheder i forbindelse med komfortventilation:

Potmeter i Puls pos.:

Der kan åbnes med et kort tryk på »op« 3 gange, som hver giver 6 sekunders pulsåbning. 4. gang der trykkes, sker intet – Kontinuerligt tryk op giver $3 \times 6 \text{ sek.} = 18 \text{ sek.}$ - Et kort tryk på »ned« lukker aktuator helt i en tid, der er 18 sekunder længere end den samlede åbningstid - For at undgå »aktuator pumpning« tillades der max. 3 gange lukninger i træk efter en åbning.

Potmeter i Const. pos.:

Så længe der kontinuerligt trykkes »op« eller »ned«, kører aktuatorer.

Potmeter i Puls variable pos.:


Tiden på ovennævnte pulsåbning kan varieres 0-60 sek. på potentiometer.

Når potentiometeret er indstillet i de forskellige områder, vil lysdioderne blinke for at indikere, at man nu er i det givne område:


Puls mode: LED batt low blinks in 4 sec.

Const. mode: LED line fault blinks in 4 sec.

Puls variable mode: LED AC fail blinks in 4 sec.

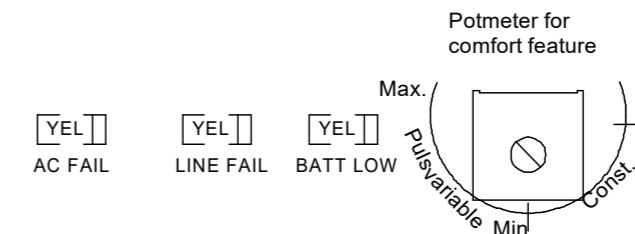


(Kun sidste sensor)

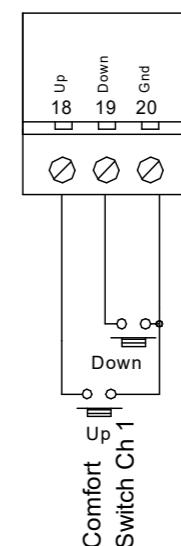

Rumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt styringsudstyr til komfortstyring kan tilsluttes på komfortstyringsindgangene.

SVM 24V - 5A/8A

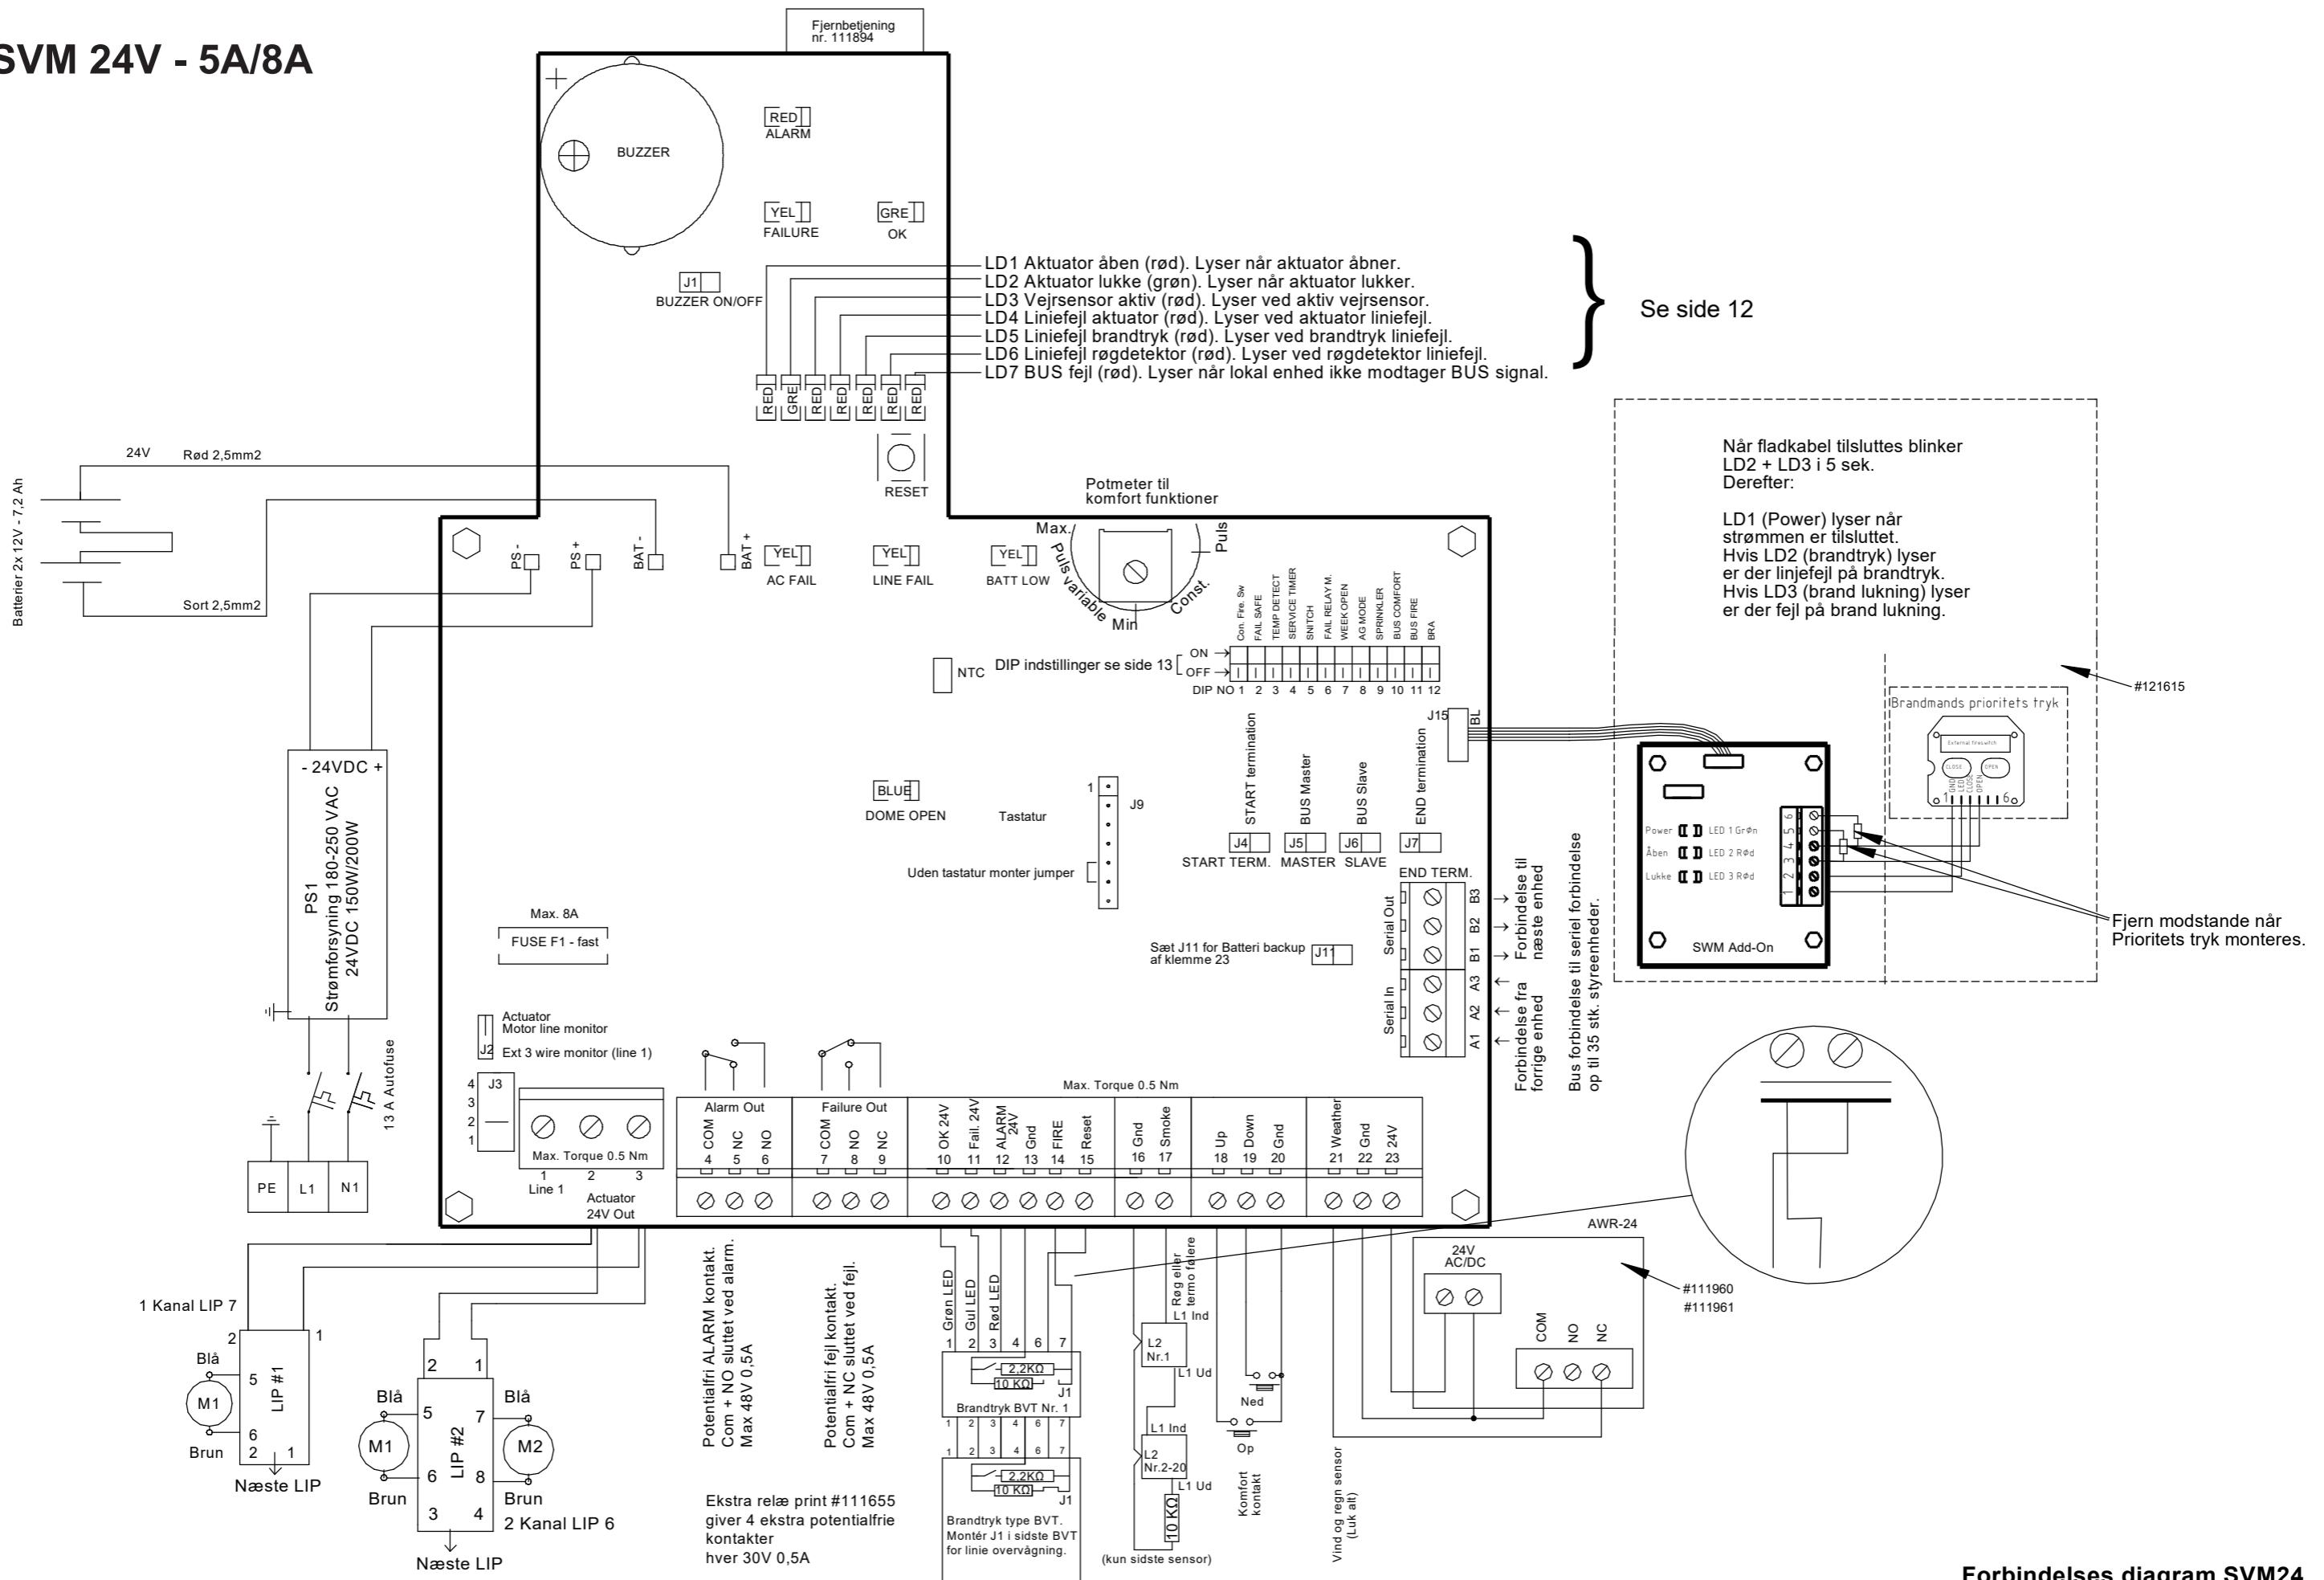

Lysdiodeindikering på hovedprint og frontpanel

LED/farve	Symbol	Betjeningsmulighed for:	Alarm/ brand	Komfort- betj.
LD1/rød		Aktuator åben (rød). Lyser når aktuator åbner		
LD2/grøn		Aktuator lukke (grøn). Lyser når aktuator lukker		
LD3/rød		Vejrsensor aktiv (rød). Lyser når vejrsensor er aktiv	Ja	Nej
LD4/rød		Liniefejl på aktuator (rød). Lyser når aktuator har liniefejl	Ja	Kun luk
LD5/rød		Liniefejl på brandtryk (rød). Lyser når brandtryk har liniefejl, blinker når SVM Add-on har liniefejl	Ja	Kun luk
LD6/rød		Liniefejl på røgdetektor (rød). Lyser når røgdetektor har liniefejl/ blinker ved temperaturer over 75°	Ja	Kun luk
LD7/rød		Bus fejl (rød). Lyser når BUS signal fra andre centraler udebliver. Kun relevant hvis J24 eller J25 er monteret. Blinker hvis forbindelsen til Add-on PCB mangler.	Ja	Kun luk
Grøn Print + Front	OK	lyser hvis alt er ok, slukket ved lokal fejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Ja
Gul Print + Front	⚠	Fejl blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Kun luk
*Gul Print + Front	✗	Liniefejl blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Kun luk
*Gul Print + Front	🔌	AC fejl blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Kun luk
Rød Print + Front	⚡	Alarm lyser konstant rød	Ja	Nej
*Gul Print + Front	█	DC fejl blinker ved lokal batterifejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus		
Blå Print + Front	⤓	lyser konstant blå ved åben tilstand (når vinduer er åbne), blinker når aktuator kører op og ned		
Lys med*		tid for årligt serviceeftersyn - tilkald leverandør (løbelys)	Ja	Ja

Sikringsspecifikationer

Placering	24V
Sikring værdi	
F1 8A glassikring flink	1 stk. for 24V motorudgang

Komplet jumper indstillinger for SVM print

	Tryk på print	Fabriks- monteret	Monteret / ON funktion	Demonteret / OFF funktion
DIP 1	Conf. Fireswitch	Nej	Brandtryk aktivt fra 500-3KΩ En kortslutning af røgdetektorindgangen vil generere en liniefejl	Brandtryk aktivt fra 0-3KΩ En kortslutning af røgdetektorindgangen vil generere alarm
DIP 2	Failsafe	Nej	Liniefejl på brandtryk el. detektor sætter centralen i alarmtilstand	Normal drift
DIP 3	Temp. Detekt.	Nej	Liniefejl på en motorudgang og pga. overskridelse af øverste ok modstandsvidue sætter centralen i alarmtilstand	Normal mode
DIP 4	Ser	Ja	Aktiv	Inaktiv
DIP 5	Snitch	Nej	Lysdioder "husker" fejl (liniefejl, AC/Batt. fejl, busfejl), der er blevet detekteret og forbliver tændt, selvom fejlen forsvinder igen - de givne lysdioder kan kun slukkes/ resettes igen ved at sætte dip off	Normal drift
DIP 6	Fail Relay	Nej	Failure relæ virker som vejledende indikation på, at ovenlys er åben	Normal drift (virker som fejlrelæ)
DIP 7	Week open	Nej	Ugentlig åben (2 sek.) / luk (5 sek.) cyklus aktiveret	Ugentlig åben/luk ikke aktiveret
DIP 8	AG Mode special	Nej	Special "Fire close" knap indkoblet	Normal drift
DIP 9	Sprinkler	Nej	Motorudgang lukker ved aktiv detektor - åbner ved brandtryk aktivering	Normal mode - motorudgang åbner ved aktive detektor eller brandtryk
DIP 10	Bus comfort	Nej	Centralen reagerer på komfortsignal via busaktivitet	Centralen reagerer ikke på komfortsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejrsignal og fejltilstand via busaktivitet samt egen komfortsignal
DIP 11	Bus fire	Nej	Centralen reagerer på alarmsignal via busaktivitet	Centralen reagerer ikke på alarmsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejrsignal og fejltilstand via busaktivitet samt egen alarmsignal (detektor eller brandtryk)
DIP 12	BRA Mode Special	Nej	Special brandtryk/alarmtilstand og comf. aktivt v. alle fejl	Normal drift
J1	J1	Ja	Intern Buzzer ON	Intern Buzzer OFF
J3 (motor)	1 - 2 - 3 - 4	Pos. 1	Sættes efter antal 27KΩ liniemodstande på aktuator	Ingen linieovervågning
J2 (motor)	Mot Mon act.	Ja	2 tråds linieovervågning via 27KΩ klemme 2-3	Ingen linieovervågning
	Ext Li Mon act.	Nej	3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning aktuator	
J4(Bus)	Start term.	Nej	Første central i busnetværket	Se afsnit vedr. sammenkobling af styrecentraler (busforbindelse) side 14
J5(Bus)	+ Master	Nej		
J6(Bus)	Slave	Nej		
J7(Bus)	End term.	Nej		
J9	FOIL	Ja i basis	Linieovervågning af frontkabinet	Line error blinker
J11	BatSup->Ø23	Nej	Batteri backup af klemme 23	Klemme 23 kun AC forsynet

Øvrige: Resettid = 180 sek. lukning // Cut-off motorudgang og ladning efter 360 sek. //Comf. var (potmeter): 1-60 sek.

Specialfunktioner

Sprinklerfunktion:

DIP 9 On - der træder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlæg. Med denne funktion aktiveret, lukkes aktuatorudgang, hvis røg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis brandtryk aktiveres, åbnes aktuatorudgang.

Uge åben/luk:

DIP 7 On - motorudgang åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter
- Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger.

Termomelderfunktion i LIP:

DIP 3 On - der kan monteres en termomelder 70-100° i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.

Specialfunktion:

DIP12 On - det er muligt at bruge komforttryk ved liniefejl, lav batteri og ingen netspænding. Alarm kun så længe som brandtryk er aktiveret eller detektor aktiveret.

Kabeldimensionering

Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation.

De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskider 15% ved fuld belastning på motorudgangene.

Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:

El-oplukning med aktuatorer 24V	2 leder, se dimensionsgraf. (3 leder ved extern linieovervågning)	Max. kabellængde
Brandtryk 24V	Min. 6 x 0,5 mm ²	100 m
Røgmelder 24V	Min. 2 x 0,5 mm ²	100 m
Termomelder	Min. 2x0,5 mm ²	100 m
Buskabel mellem centraler	3 x 0,5 mm ²	100 m

Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner:

Forsyning til central 230VAC	F.eks. 3 x 1,5PVIK-J
Komfortventilationstryk 24V	Min. 3 x 0,5 mm ²
Vind- og regnføler 24 V	Min. 4 x 0,5 mm ²

Tabel for SVM 24V-5A/8A tilladelig spændingsfald 15% = 3,6V

Strøm-forbrug pr. gruppe i ampere	Kabeltværnsnit og antal ledere						
	2x1,5 mm ²	2x2,5 mm ²	4x1,5 mm ² (2x1,5+2x1,5)	4x2,5 mm ² (2x2,5+2x2,5)	2x6 mm ²	5x2,5 mm ² (2x2,5+3x2,5)	2x10 mm ²
2	74 m	123 m	148 m	246 m	295 m	307 m	292 m
4	37 m	61 m	74 m	122 m	148 m	154 m	244 m
6	25 m	41 m	50 m	82 m	98 m	102 m	164 m
8	18 m	31 m	36 m	62 m	74 m	77 m	124 m

Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyr

Reservedelsnummer	Betegnelse	Beskrivelse
121620	Control PCB V	Hovedprint
211062	Power supply 150W 27VDC MW	Strømforsyning 230VAC/27VDC til 5A central
211071	Power supply 200W 27VDC MW	Strømforsyning 230VAC/27VDC til 8A central
211210	Circuit breaker 10A	Automatsikring 10A / indgangsklemme
800248	Batteri 12V/7,2AH 151x65x98mm	Batteri til 24V / 5A centraler / 8A centraler
111781	Fire switch/reset IP40 Actulux	Brandtryk IP 40
111629	Replacement glass for BVT	Reserveglas til brandtryk
111626	Fireswitch BVS in IP65 Box	Brandtryk indbygget i IP65 box
111960	Rain sensor 250VAC / 24VDC	Vindsensor lukker alt ved regn eller stærk vind
111961	Wind and rain sensor 250VAC / 24DC	Vind- og regnsensor lukker alt ved regn eller stærk vind
111735	Heat detector+base 75 degree	Varmemelder 75 grader udløse temperatur
111741	Heat detector+base 90 degree	Varmemelder 90 grader udløse temperatur
111740	Smoke detector, optical	Optisk røgmelder
111742	Smoke detector, Ion detector	Ion røgmelder til usynlig røg
111753	Comfort switch OPUS w housing	Komforttryk Opus komplet i underlag
111758	Comfort switch FUGA w housing	Komforttryk Fuga komplet i underlag
111760	Weekly timer 1 channel	Døgn-/ugeur, kan f.eks. lukke alt om aftenen
111761	Comfort sw.up/down OPUS IP44	Komforttryk Opus 44 hvid
111767	AUTO MAN switch OPUS w/housing	Tryk Auto. man. OPUS hvid, aktiverer rumtermostat eller døgn-/ugeur
111770	Room thermostat RTR w.resis.	Rumtermostat til styring af komfortventilation
111655	Relay PCB extra 2Xoutp.in box	Print med 2x2 ekstra relæudgange 30V 0,5A
111892	Transmitter for Wind and Rain	Trådløs vejrsignal sammen med #111894
111894	Remote control w/receiver SVM	Fjernbetjening til komfort
121615	Priority switch + Add-on SVM	Brandmandsknap, tilsidesætter alarmen og lukker

Tekniske specifikationer	SVM 24V-5A	SVM 24V-8A
Forsyningsspænding	230VAC / max. 1.2A	230VAC / max. 1.7A
Udgangsspænding	24-28 VDC	24-28VDC
Motortilslutning	1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)	1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)
Max. total belastning	5A	8A
Driftstemperatur	-15°C - +40°C	-15°C - +40°C
Kapslingsklasse	IP 54	IP 54
Batteri back-up (72 timer)	Ja	Ja
Batterier	2 stk. 12V/7.2AH	2 stk. 12V/7.2AH
Dimensioner BxHxD	286 x 238 x 113 mm	286 x 238 x 113 mm
Vægt inkl. batterier	7,5 kg.	7,5 kg.
Farve	Hvid front / Sort label	Hvid front / Sort label
Brandgruppe	1 stk. med linieovervågning. / Max. strømforbrug for brandtryk (LED+buzzer) = 17,6mA = ca. 8 brandtryk	
Komfortgruppe	1 stk. ubegrænset antal tryk	
Røg- og termomelder	1 stk. med linieovervågning / Max. strømforbrug for detektorer = 1,1 mA = ca. 22 stk. detektorer. Trig punkt 30mA	
Vejrsensor / luk alt	Ja	Ja
Alarmudgang	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A
Fejludgang	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A
24V DC strømforsyning ud	24V DC / max. 0.5A - at 230V drift	24V DC / max. 0.5A - at 230V drift
Busforbindelse	Ja - sammenkobling af 2-35 stk. styrecentraler - linieovervågning	
Visual (LED) indikation i front panel	"OK" / "AC fejl" / "Lav batteri" / "Liniefejl" / "Alarm" / "Komfort åben"	
Godkendelser / CE overensstemmelser	EN12101-10:2005 approved and certified - class A (double supply) - envir. class I (to -15°C). Conform EN12101-9. Primary supply: 27-28.5V DC rippl 600mw P/P Secondary supply: 20-27V DC Interruption time: less than 1.5 sec.	

Kontakt:

Unilite A/S
Snæbumvej 26
9500 Hobro
Danmark

Tlf.: +45 76 75 26 00
e-mail: info@unilite.dk
www.unilite.dk