

RØGVENTILERET ANLÆG



QUICK GUIDE

1

MODULER

Monter modulerne.

2

ADRESSER

Indstil adresser på blå DIP-switch

0 - 99: UNI-BRS / UNI-RKS / UNI-TEM / UNI-BRSM / UNI-RKSM / UNI-RBRS

100 - 119: UNI-INP: for røgdetektor

120 - 126: UNI-RBRS: relæmodul, specialfunktioner

127: UNI-FEB: fast adresse for fejlpanel/statuspanel.

3

INSTALLATION

Fortrådning mellem kontrolenhed

- Moduler
- Fejlpanel
- Boostermodul
- ABA
- Frekvensomformer: indstil parameter (*se næste sider for liste*)
- Tryktransmitter: indstil DIP-switch (*se næste sider for liste*)
- Ventilationsanlæg.

4

OPSÆTNING/DRIFT



- OK holdes inde i 5 sek.
- Indlæs moduler
- Røgventilering - ON
- Gem og Exit
- Tryk OK for start.

PARAMETERLISTE – FC101


STANDARD PROGRAMMERINGSLISTE TIL ABV		
1-20	kW på motor [kW]	Motorpladeaflysning
1-22	Volt	Motorpladeaflysning
1-23	Frekvens	
1-24	Motorstrøm [A]	Motorpladeaflysning
1-25	Motor Nominel Hastighed [RPM]	Motorpladeaflysning
1-28	Motoromdrejnings-check	[0] Off
1-29	Motor Adaptation - AMA	[1] Enable
1-73	Flying start	[1] Catch and Control
3-41	Ramp UP time 1	[s] ca. 20 sek.
3-42	Ramp Down time 1	[s] ca. 20 sek.
5-10	Terminal 18	[37] Fire Mode
5-12	Terminal 27	[0] NO OPERATION
5-40	Funktionsrelæ	[3] Drive rdy / REM CTRL
6-14	Terminal 53 Low Feedback	[0]
6-15	Terminal 53 high Feedback	[50]
24-00	Fire Mode	[2] Aktiv - kør fremad
24-01	Fire mode konfiguration	[0] Åben sløjfe
24-09	FM Alarm Handling	[0] Trip+Reset, Critical Alarms

INDSTILLING AF ADRESSER

- Alle moduler skal have en adresse på de blå DIP-switch inde i modulerne
- Hver af de 7 switches har en værdi, se eksempler nedenfor
- Indstil moduler til adresser – se adresser i installationsvejledningen.

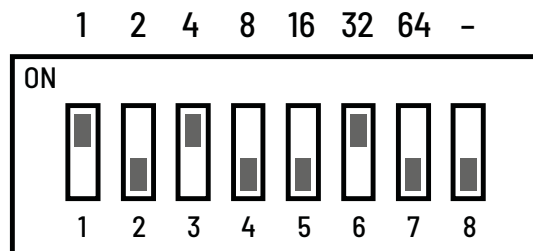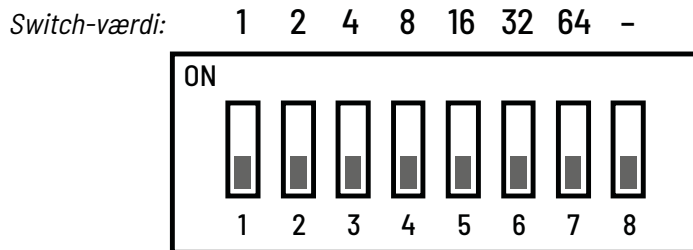

Adresse 37 ($1 + 4 + 32 = 37$)

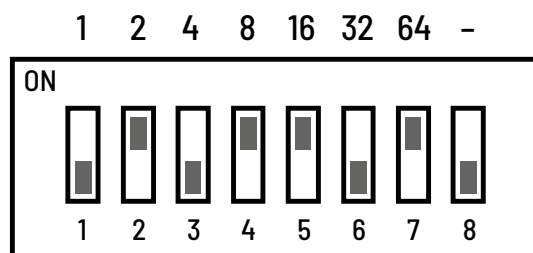

Adresse 90 ($2 + 8 + 16 + 64 = 90$)